



ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН В БЫТУ



Наибольшее количество пожаров происходит от неосторожного обращения с огнем, неисправности печей и дымоходов, неисправности электропроводки, от электрических нагревательных приборов, оставленных без присмотра, от не потушенных костров, папирос и спичек, от шалости огнем детей, оставленных взрослыми без присмотра.

Пожары причиняют большой материальный ущерб народному хозяйству, уничтожают предприятия, склады, магазины, жилые дома, школы, клубы и нередко в результате пожаров в огне и дыму гибнут люди.

ГРАЖДАНЕ!

ЗАПОМНИТЕ САМЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗЪЯСНИТЕ ИХ ДРУГИМ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧАМИ

- Необходимо следить за исправностью печей и дымоходов. В них не должно быть трещин и щелей. У печей должны быть исправлены дверки, а на полу перед топкой должен быть прибит железный лист размером 50*70 см.
- Производите очистку дымоходов от сажи не реже одного раза в два месяца.
- Дымоходные трубы должны быть побелены, чтобы легко по копоти заметить трещины и щели, и своевременно заделать их.
- Не вешайте и не складывайте вблизи печей для просушки белье, одежду и др. горючие материалы.
- Не разжигайте печи бензином и др. горючими легковоспламеняющимися жидкостями.
- Не высыпайте не затушенные угли и горячую золу вблизи построек и жилых домов.
- Не поручайте малолетним детям разжигать печи, примусы, самовары, включать электронагревательные приборы.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ И ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Не производите сами ремонт электроосвещения.
- Не подвешивайте электрические провода на гвоздях.
- Не оттягивайте их проволокой, не завязывайте на них узлов.
- Не применяйте самодельных предохранителей «жучков» вместо фабричных.
- Не вешайте на ролики, выключатели и штепсельные розетки электроосвещения одежду и другие предметы домашнего обихода.
- Не заклеивайте электрические провода обоями.
- Не перегружайте электросеть электролампами большой мощности и не включайте одновременно несколько электронагревательных приборов.
- Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы, не забывайте выключить их при уходе из помещения.
- Не ставьте горячие утюги на сгораемые предметы, пользуйтесь огнестойкой подставкой.
- Не ставьте электрические нагревательные приборы на сгораемые предметы и вблизи занавесей, штор, портьер, скатерей, стен, оклеенных обоями, и деревянных перегородок.
- Не устраивайте самодельные электропечи и не пользуйтесь неисправными электронагревательными приборами (печами и т.д.).

Если случился пожар в квартире...


- Сообщите по телефону «01» или с сотового телефона «112»: назовите адрес, что горит, где горит (улица, номер дома), есть ли там люди, кратчайшие подъездные пути, номер телефона, с которого звоните, свою фамилию.
- Выведите на улицу детей и престарелых.
- Попробуйте водой (из водопровода, от внутренних пожарных кранов), стиральным порошком, плотной тканью и т.п. потушить пожар.
- Отключите электроавтоматы (на щитке на лестничной площадке).
- Закройте окна и форточки. При сильном задымлении немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.
- При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма куском ткани или полотенцем, смоченным водой.

Новый год без пожара!

Новогодний праздник с нетерпением ждут все. Елка, наряженная радужными игрушками и мишурой, сияющая огнями, дарит радость. Но украшенная, легковоспламеняющимися материалами и электрическими гирляндами, она представляет реальную опасность. Чтобы праздники не были омрачены, следует выполнять элементарные правила по пожарной безопасности:



- * Используйте помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, не имеющих на окнах решеток и рассоложенных не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- * Елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким учетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
- * Иллюминация должна быть заводского изготовления, при использовании электрической осветительной сети без пониженного трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек) она должна быть немедленно обесточена;
- * Особенно тщательно проверьте электрооборудование (оно подводит чаще всего), целостность изоляции проводов электрогирлянд, вращающих елку устройств.

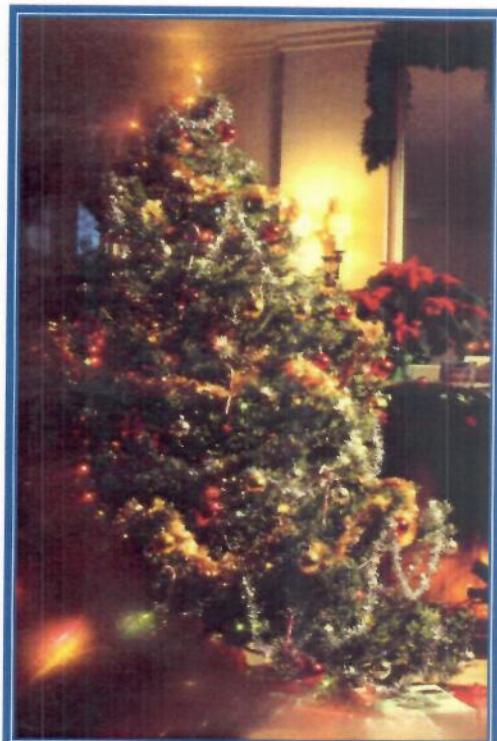

Запрещается:

- * Применять свечи и хлопушки, зажигать фейверки, бенгальские огни, пиротехнические изделия, которые могут привести к пожару;
- * Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанной огнезащитным составом;
- * Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- * Использовать роль - ставни на окнах для затемнения помещений;
- * Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья;
- * Полностью гасить свет во время представления;
- * Допускать заполнение помещения людьми сверху установленной нормы



Памятка по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Помните, что даже знакомое и обычное на вид изделие может иметь свои особенности.



Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.



Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 20 метров

Категорически запрещается:

Держать пиротехническое изделие в руках



Наклоняться над пиротехническим изделием в случае его несрабатывания, а также после окончания его работы.



Производить запуск пиротехнических изделий в направлении людей, а также в место их возможного появления.



Применять пиротехнические изделия в помещении.



Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач, и на расстоянии менее радиуса опасной зоны.

Памятка для родителей
«Помогите детям запомнить правила
пожарной безопасности»

Пожарная безопасность дома (в квартире)

1. Выучите и запишите на листке бумаги ваш адрес и телефон.
Положите этот листок рядом с телефонным аппаратом.
2. Не играй дома со спичками и зажигалками. Это может стать причиной пожара.
3. Уходя из дома или из комнаты, не забывай выключать электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и т. д.
4. Не суши белье над плитой. Оно может загореться.
5. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай печную дверцу. От выпавшего уголька может загореться дом.
6. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни без взрослых.

Газовая плита

1. Если вы почувствовали запах газа, не включайте свет и электроприборы, не зажигайте спички, а сразу же сообщите об этом взрослым. Срочно проветрите комнату.
2. При запахе газа звоните в газовую службу от соседей.
3. Не играйте на кухне, особенно при включенной газовой плите.
4. Уходя из дома, проверьте, закрыты ли газовые конфорки.
5. Никогда не висите на газовых трубах

Электроприборы

1. Не пользуйтесь неисправными электроприборами.
2. Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками.
3. Не пользуйтесь электроприборами в ванной.
4. Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой.
5. Не оставляйте включенным утюг и другие электроприборы.

Домашние вещи

1. Не играйте дома со спичками, зажигалками, свечами,





Меры пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

В осенне-зимний пожароопасный период среди различных причин пожаров ведущее место занимают несоблюдение мер пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, использования электронагревательных приборов и электрооборудования.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать следить за ними детям;
 - располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
 - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
 - производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
 - перекаливать печи, использовать для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
 - устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям;
 - выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений. Для этого должны быть специально отведенные места, где всё выгребаемое из топок заливается водой;
 - доверять кладку и ремонт печи не специалистам.
- Перед началом отопительного сезона необходимо проверить, отремонтировать и побелить печь. Во время отопительного сезона необходимо прочищать дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца, поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить, а обнаруженные в печи трещины своевременно заделывать. Следить за печью нужно не только в жилых помещениях, но и периодически проверять чердаки. Дымоход должен быть обязательно побелен. Делать это нужно для того, чтобы вовремя заметить образовавшиеся трещины, которые и являются источниками пожара.
- Дымовая труба печи, при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия, должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см с дополнительной изоляцией асбестом или 38 см без изоляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см).
- Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или близко) к деревянным элементам здания, между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту не менее 26 см от стены.
- Кроме этого, нередки случаи, когда старый дом дал усадку, а печь, установленная на отдельный фундамент, не оседает. Вследствие этого, разделки, расположенные на дымоходе, оказываются выше сгораемых конструкций перекрытий и чердака, что также нередко приводит к возгоранию.
- Около топки печи на пол следует прибить металлический лист размером не менее 50x70 см.
- Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна. Кроме того, нельзя топить печи с открытymi дверками, сушить на них одежду, дрова и другие материалы.